


Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N°	Перв. примен.

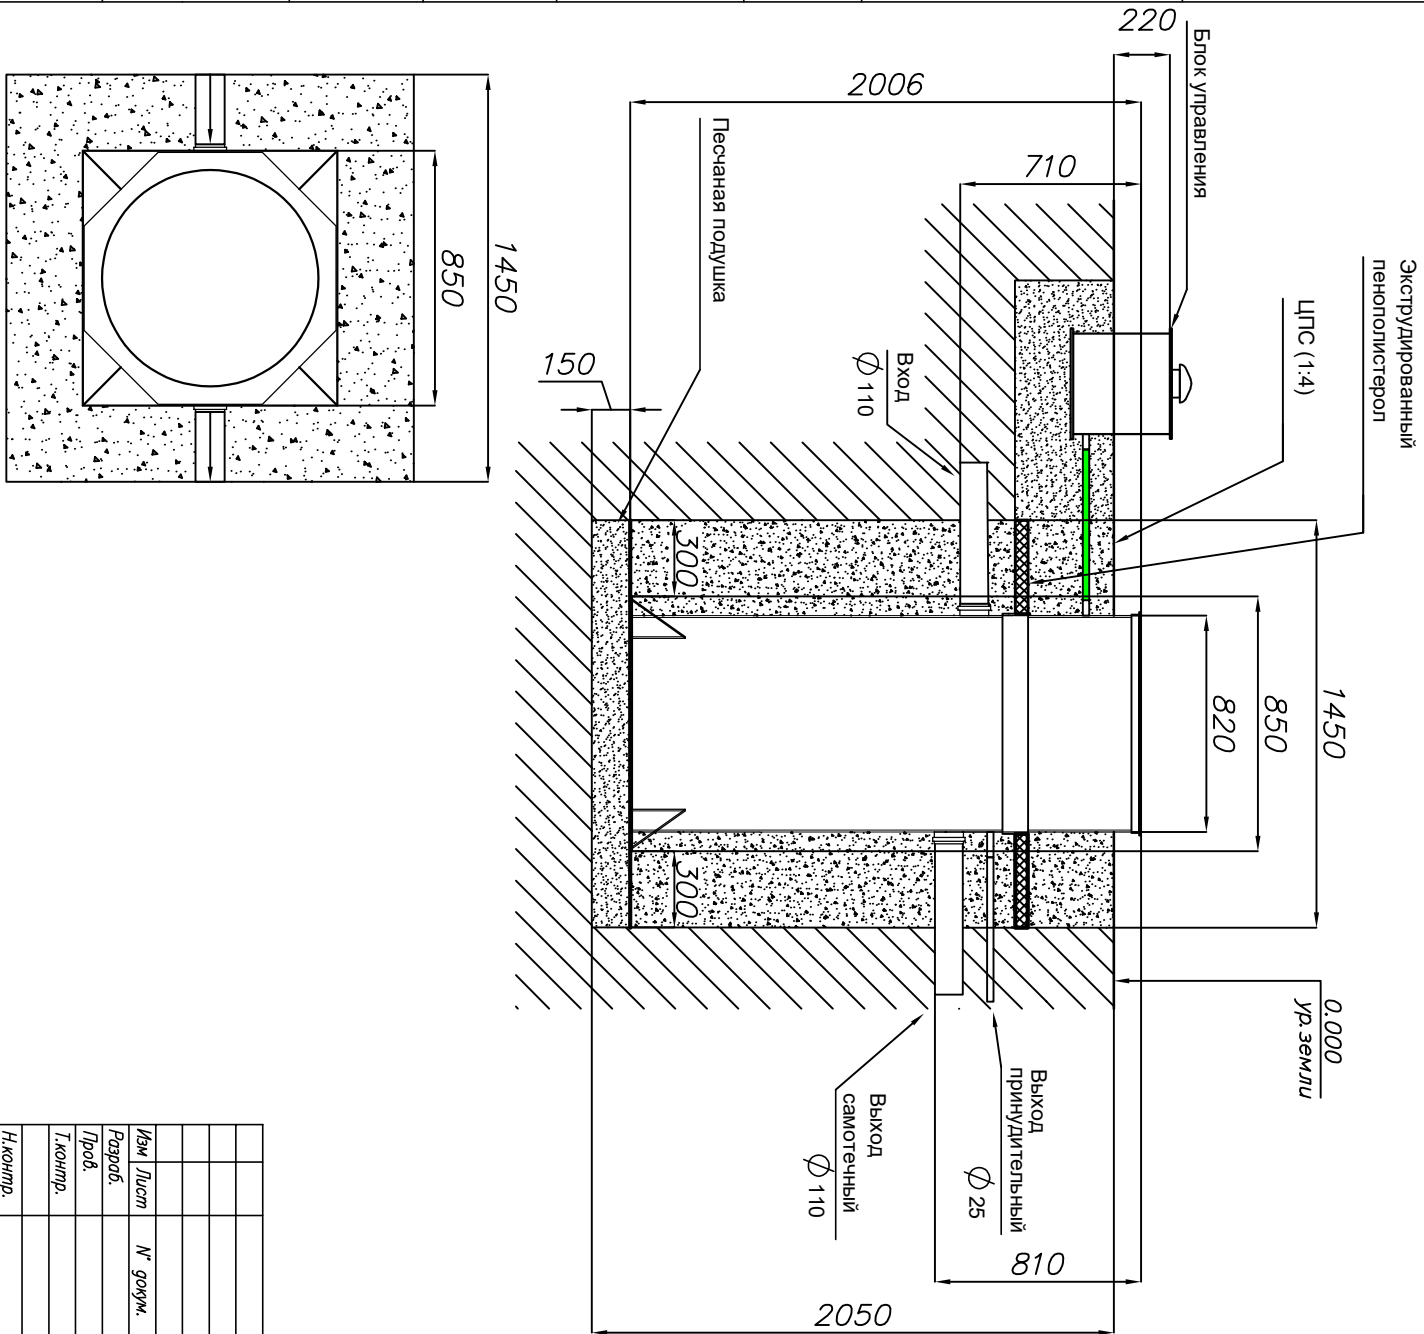

- Порядок проведения монтажных работ:
1. Отрывка котлована 1450х1450 L-2050
 2. Засыпка и уплотнение цементно-песчаной подушки толщиной 150 мм
 3. Установка изделия на цементно-песчаную подушку
 4. Обратная засыпка пазух котлована
 5. Цементно-песчаной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия
 6. Подключение к электросети
 7. Установка в модуль компрессора и его подключение
 8. Пуско-наладка и запуск изделия в эксплуатацию

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Колос-3	
Разраб.						
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.						
Упр.					Схема монтажа	
					Лист	Масса
					Лист	Масштаб