
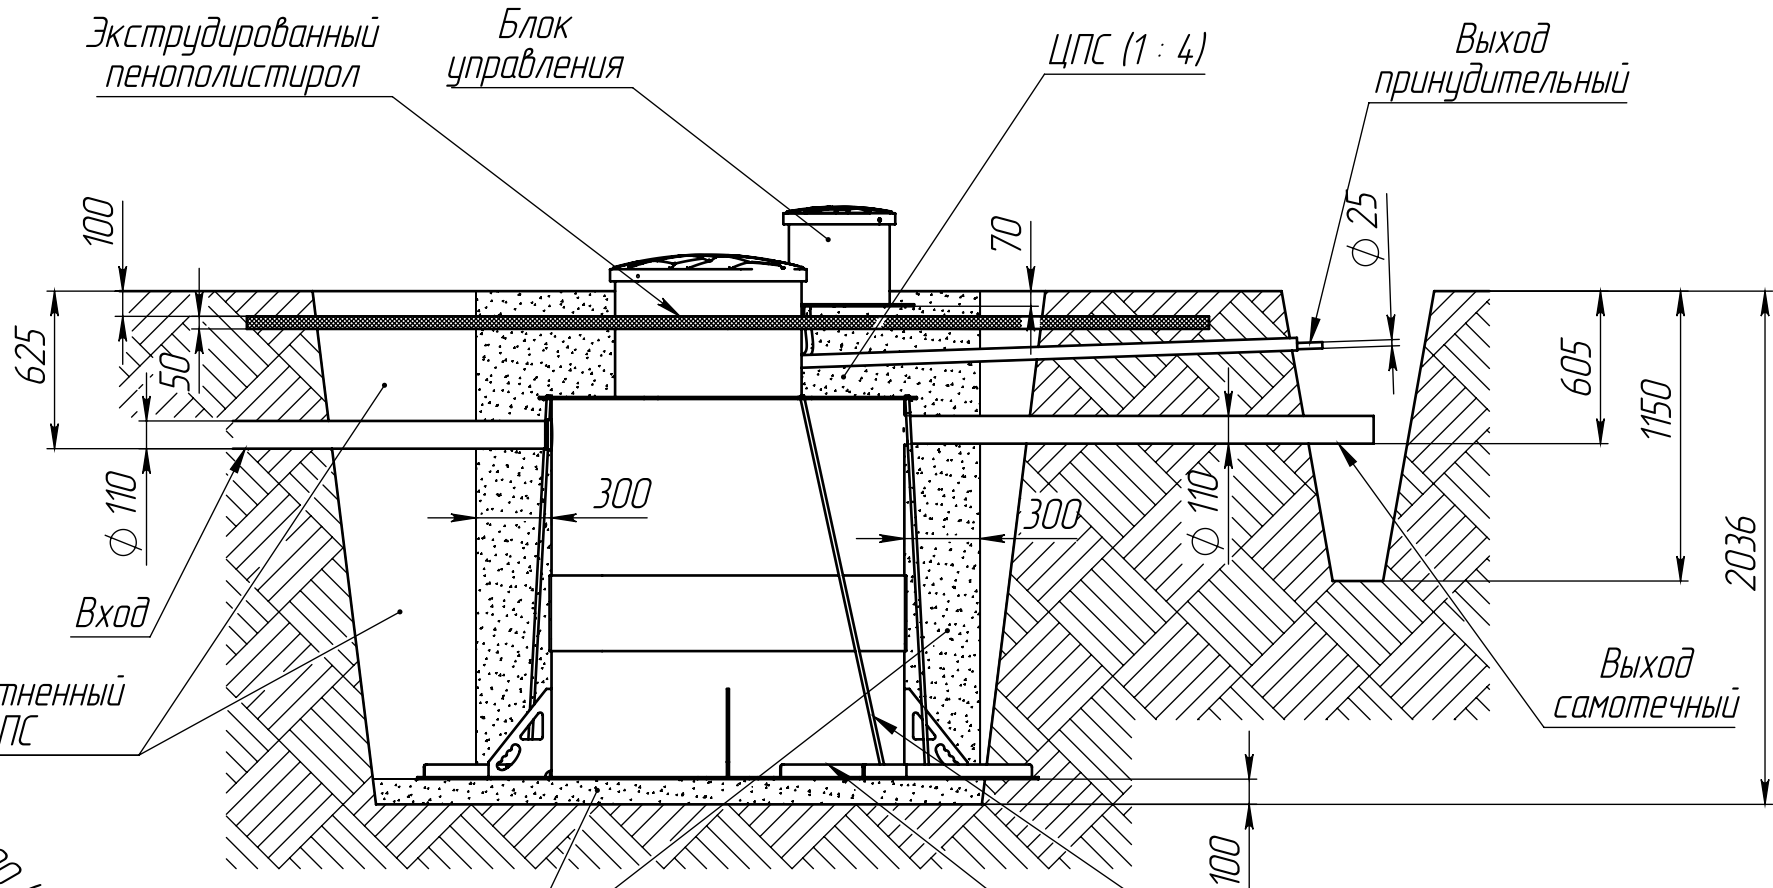


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № подл.

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на бетонную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). Отметка входа сточных вод и выхода очищенных зависит от местных условий и согласовывается с заказчиком.

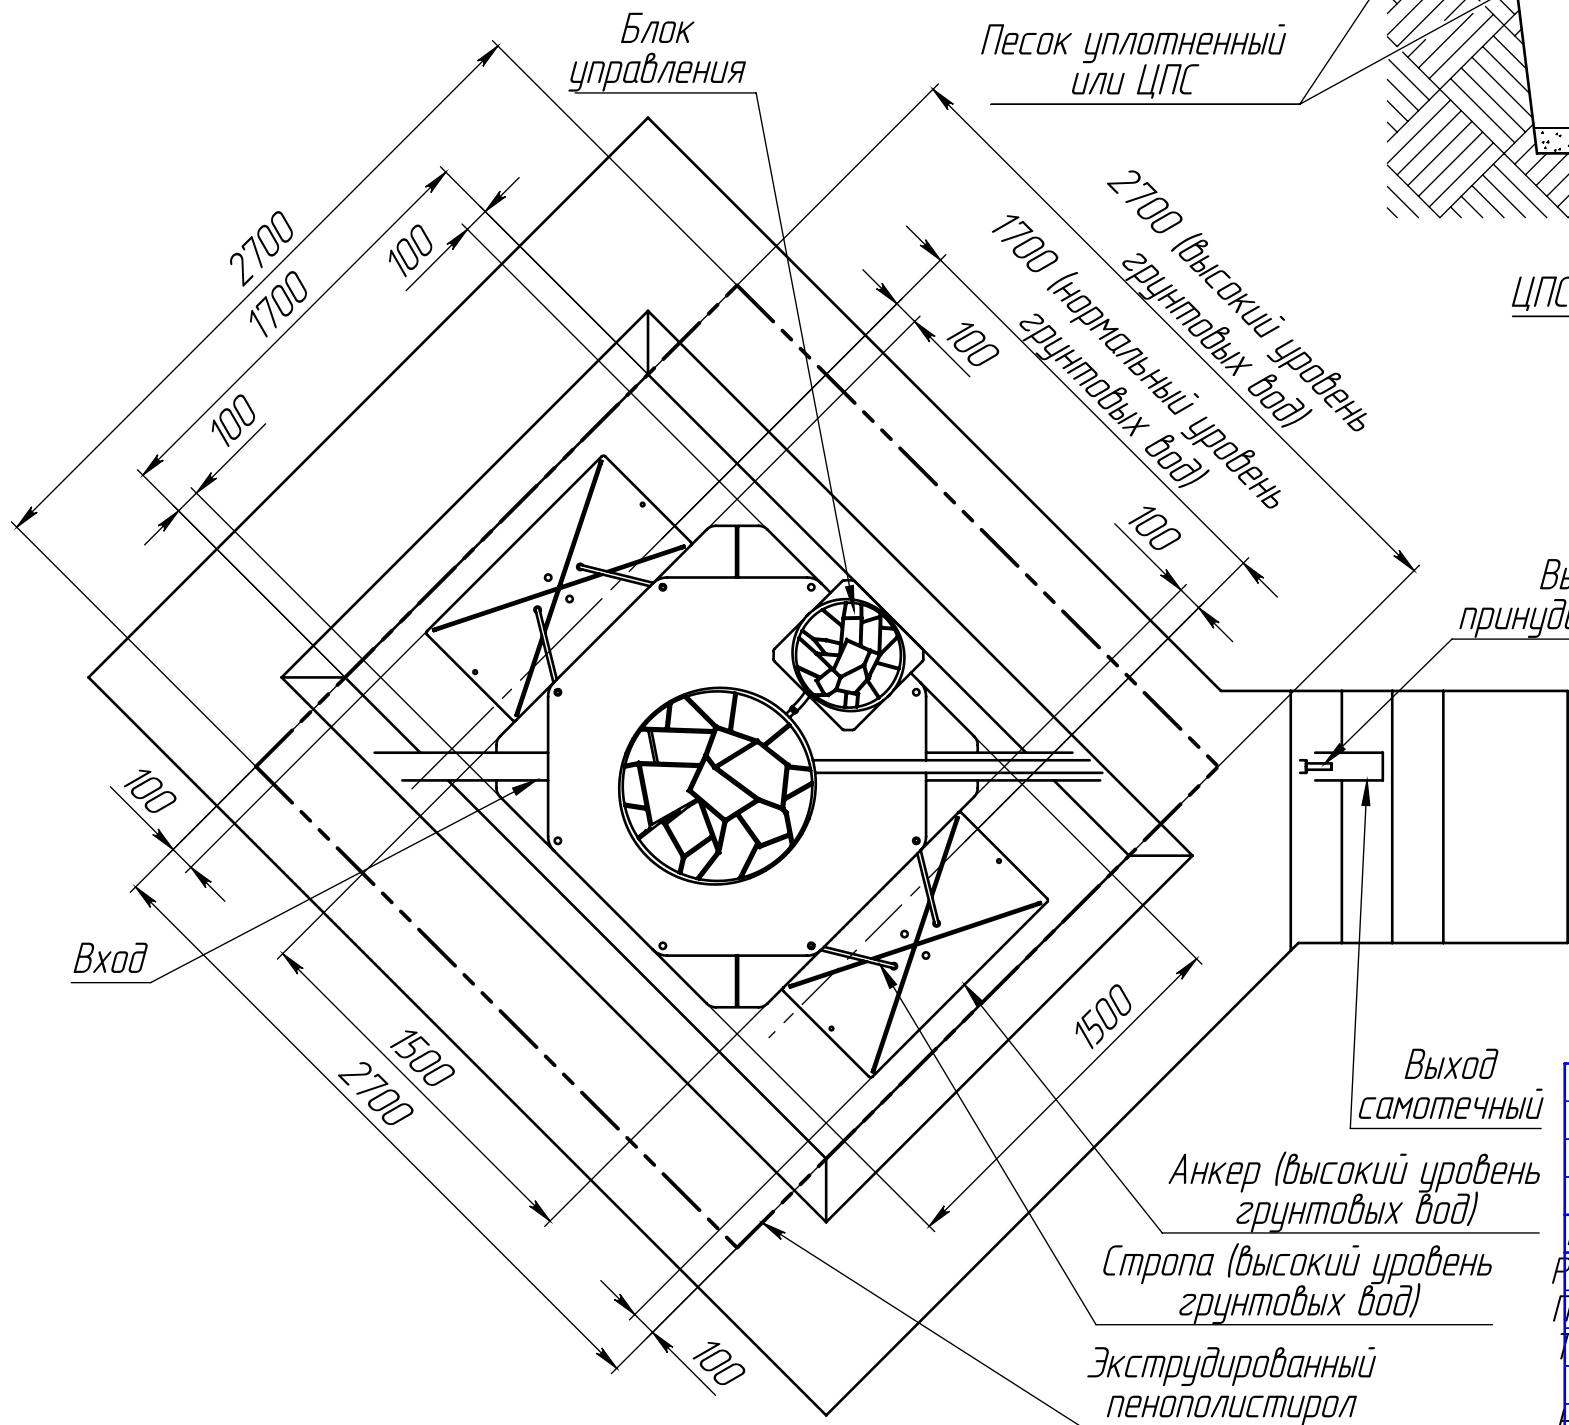

1. Размеры для справок.
2. Подводящий, отводящий трубопроводы, а также электропровод, монтировать в соответствии со строительными нормами.
3. Уклон подводящего трубопровода – 10...20 мм на 1 метр трубы.
4. Уклон отводящего трубопровода – 10 и более мм на 1 метр трубы.
5. Площадь пенополистирола экструдированного – 7,3 м.кв.

					ГЕОСЕПТИК 8				
					Схема монтажа	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:30	
Разраб.	-			22.03.2024					
Пров.	-								
Т.контр.	-					Лист	Листов 1		
Н.контр.	-				ГЕОСЕПТИК				
Утв.	-								