



МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"GARDA-6-2600-С"

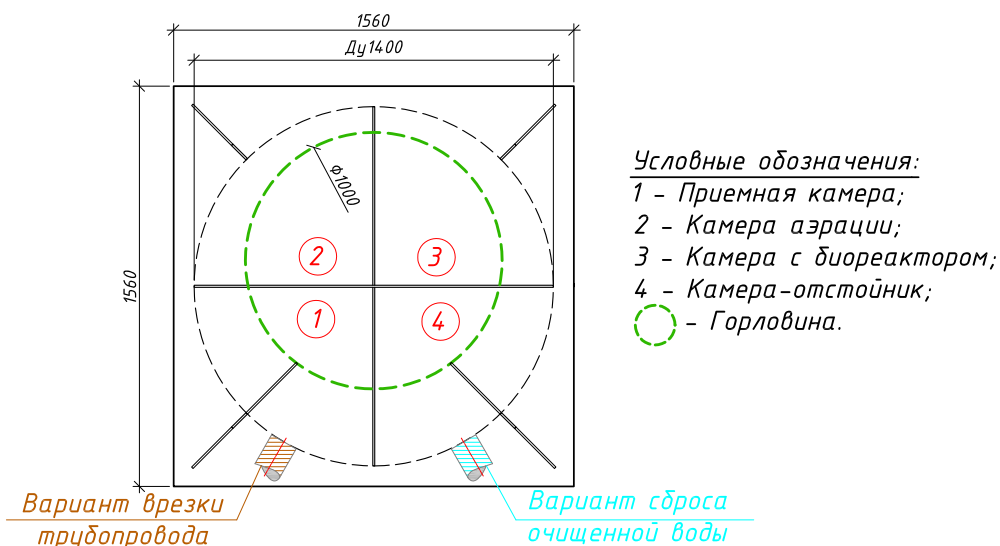

- ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-1.050$ )  
 → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-1.150$ )

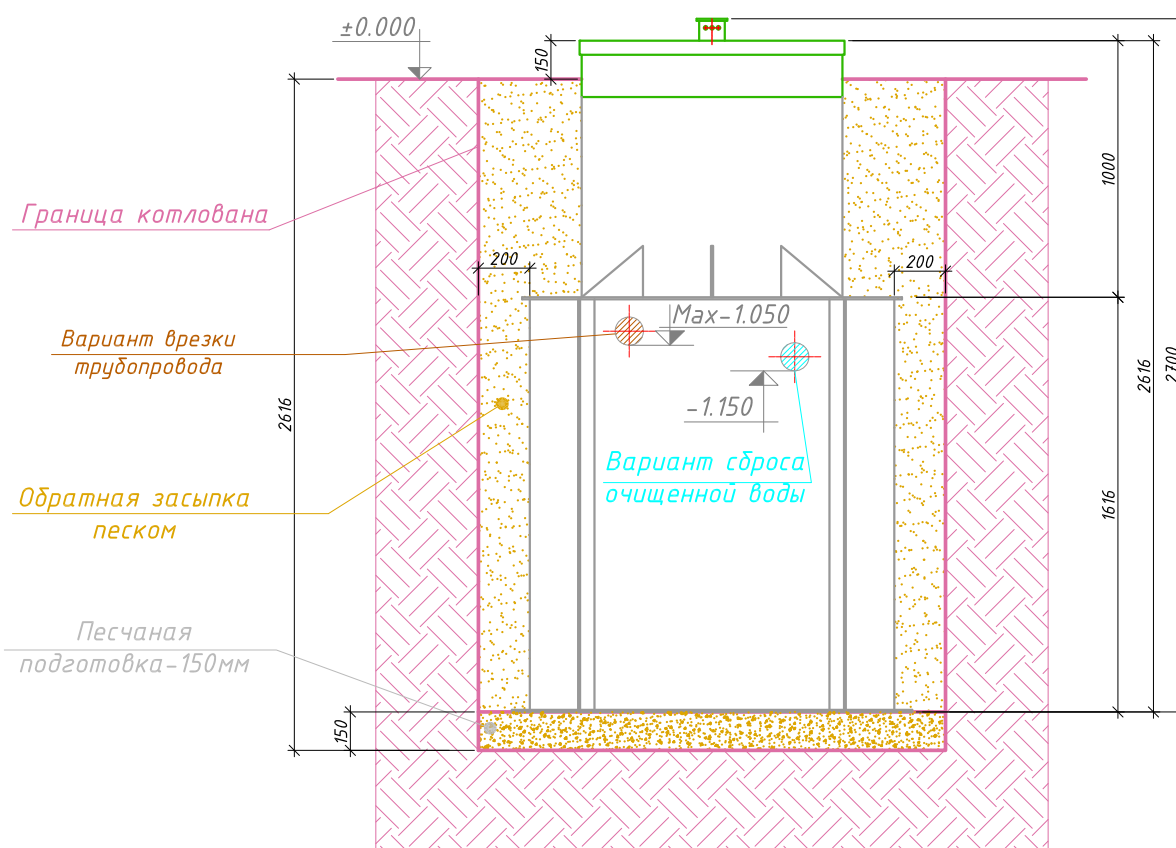

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $1.85 \times 1.85$  м,  $h=2.616$  м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.