Малахит/Malahit

Схема монтажа
Малахит 4

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	700
Выход очищенной воды	800

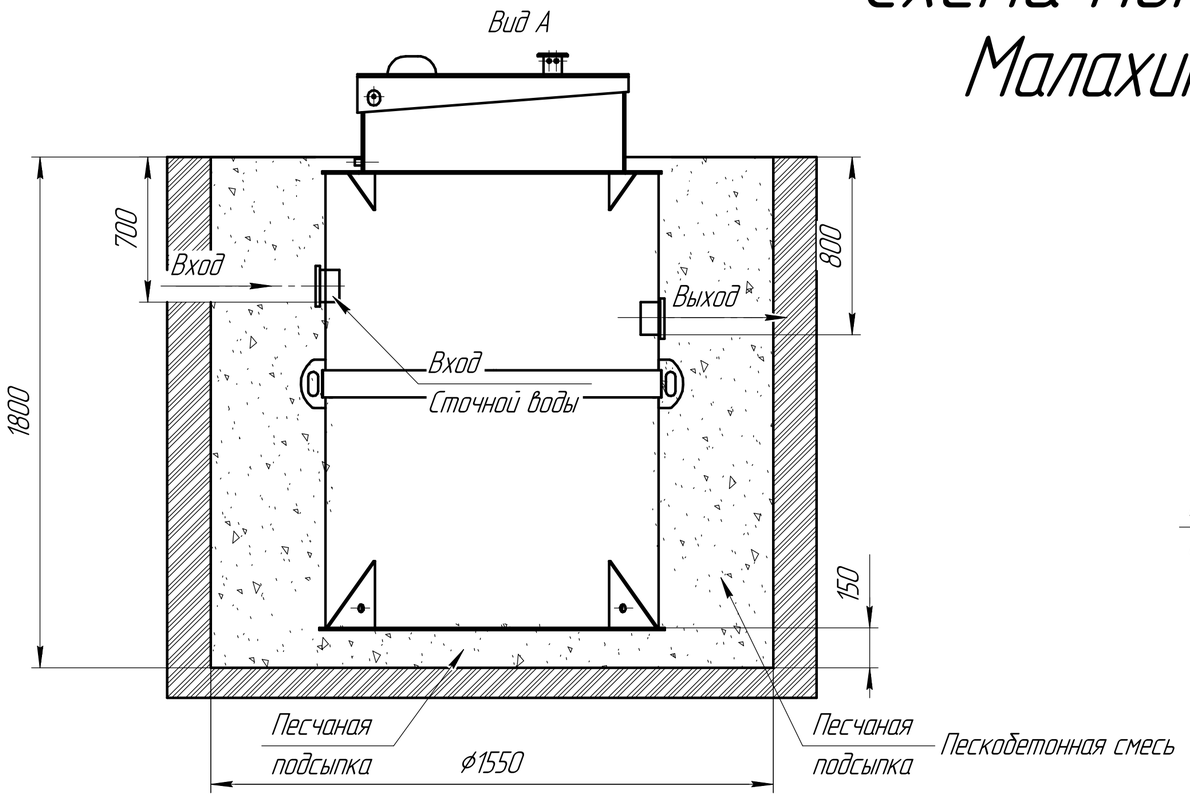

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

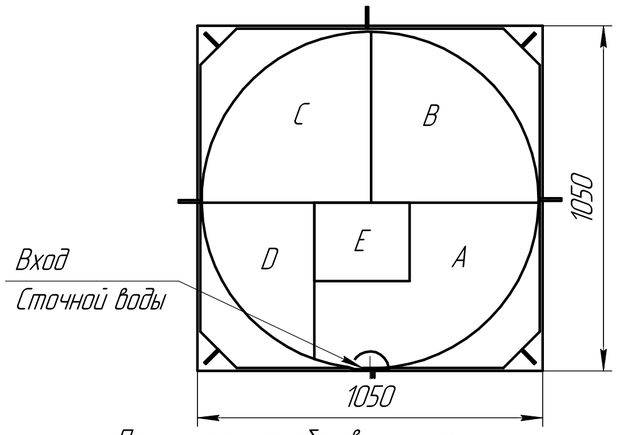

Габаритные размеры Малахит 4

Длина – 1050
Ширина – 1050
Высота – 1800

A– приемная камера
B– аэротенко
C– вторияный отстойник
D– отстойник ила
E– накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **700мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

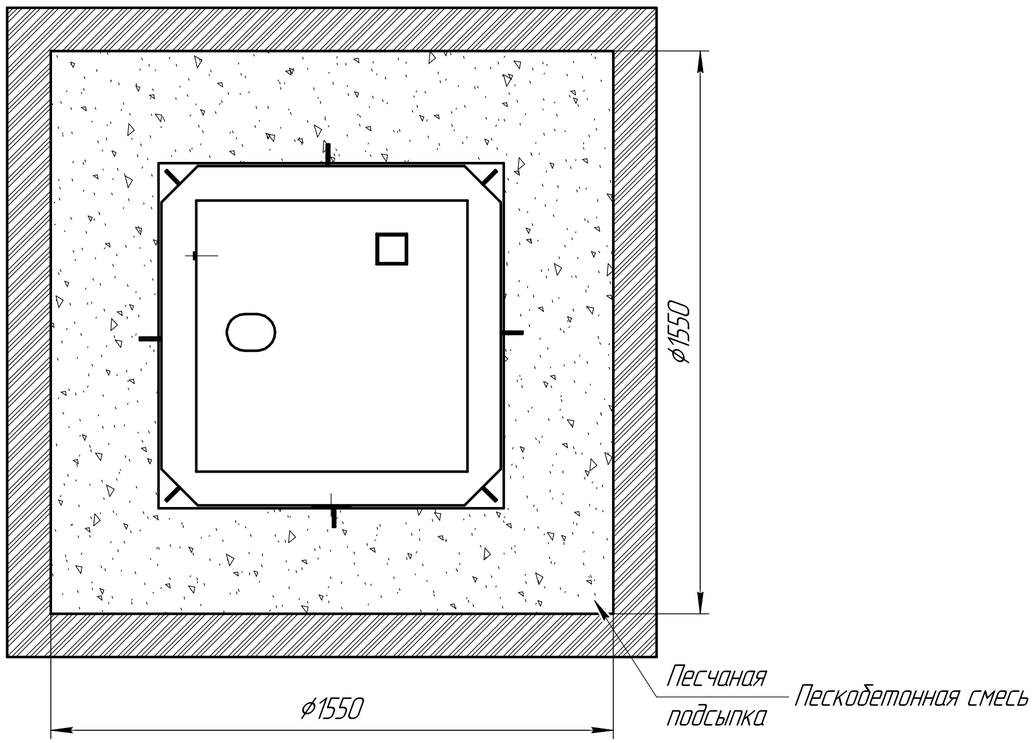

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф1.55 м. h=1.8 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4 $м^3$
2. Расход воды 2 $м^3$
3. Объем котлована 5 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит/Malahit	Лист 1

Копировал Формат А3х2

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата