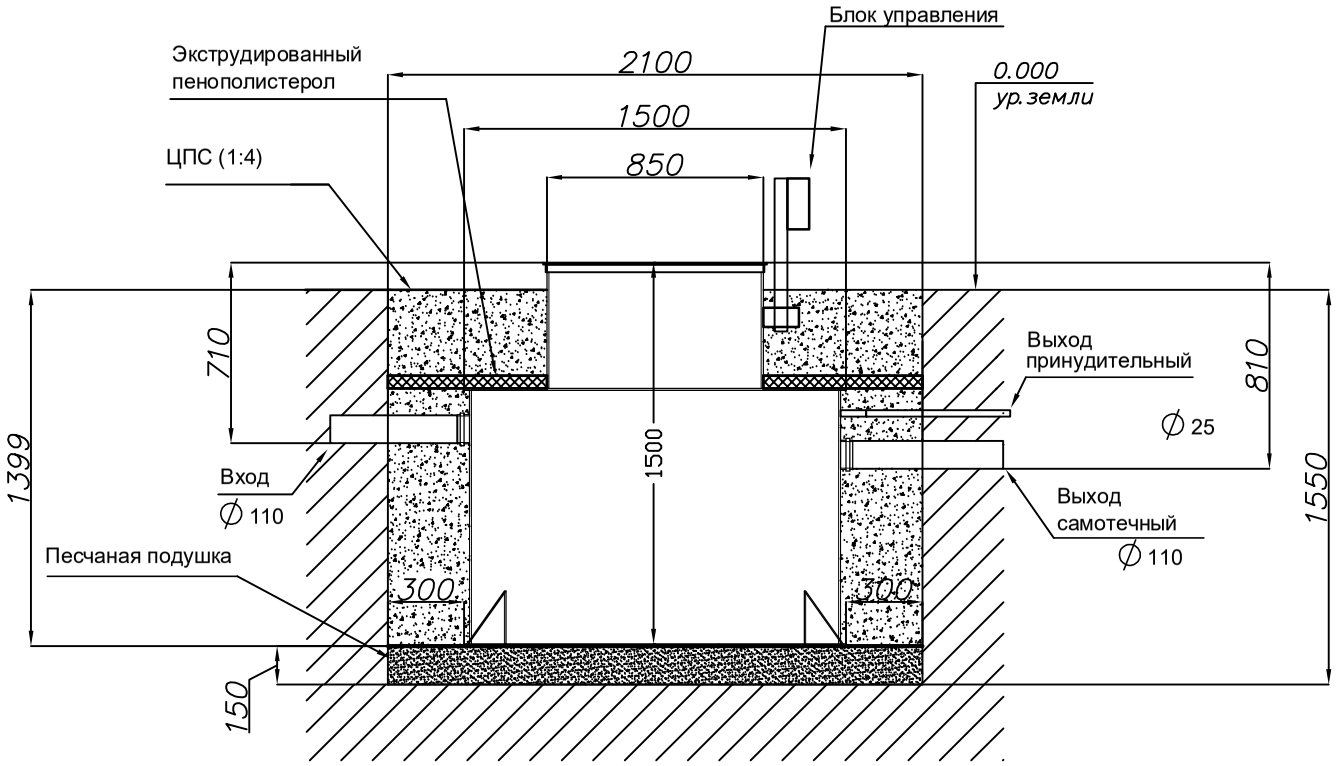


Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована 2100х2100 L-1550
2. Засыпка и уплотнение цементно-песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на цементно-песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована цементно-песчаной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия
5. Подключение к электросети
6. Установка в модуль компрессора и его подключение
7. Пуско-наладка и запуск изделия в эксплуатацию

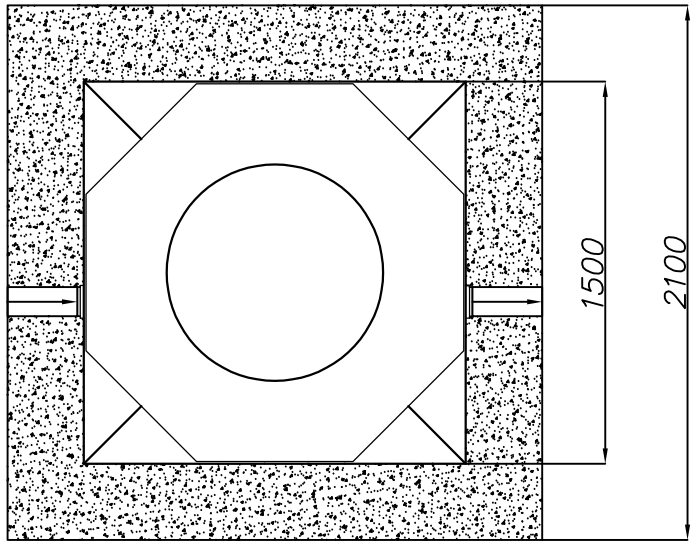


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Далос–3НК | | |
| Изм | Лист | N° докум. | Подп. | Дата | Схема монтажа | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов |
| | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Копировал | Формат А4